

SCHUBLADEN PAX

PAX Schubladen werden bei Ikea als Innenschubladen angeboten. Auf diese Schubladen können wir keine Fronten montieren, da unsere Fronten zu schwer dafür sind. Allerdings kannst du bei uns Holzschubladen bestellen, die als Außenschubladen funktionieren. Diese sind in Tanne, Eiche, Nuss und Räumereiche erhältlich.

Paxplaner Ikea Standard mit Innenschubladen und allen anderen Inneneinrichtungen:

- Plane deinen PAX-Schrank im Paxplaner von Ikea. Dabei musst du mit Türen planen, damit der Planer bei der Inneneinrichtung genau weiß, wo Platz für die Türscharniere gelassen werden muss.

Pax mit Außenschubladen:


- Unsere Holzschubladen sind genauso hoch wie die Ikea-Schubladen von PAX. Das sind 15 cm hohe 5 Schubladen mit einer 20 cm hohen Front. Zusätzlich bieten wir noch 40 cm hohe Schubladen mit einer 40 cm hohen Front an.

Gesamthöhe:

- Die Gesamthöhe der Schubladen darf 80 cm nicht überschreiten. Mögliche Kombinationen sind:
 - 4 x 20 cm
 - 2 x 20 cm + 1 x 40 cm
 - 2 x 40 cm

Schubladenmontage:

- Für die Schubladenmontage erhältst du bei Lieferung eine Bohrschablone, mit der du die Schienen an den richtigen Positionen befestigen kannst. Natürlich sind sämtliche Schrauben, Schienen etc. im Lieferumfang enthalten.

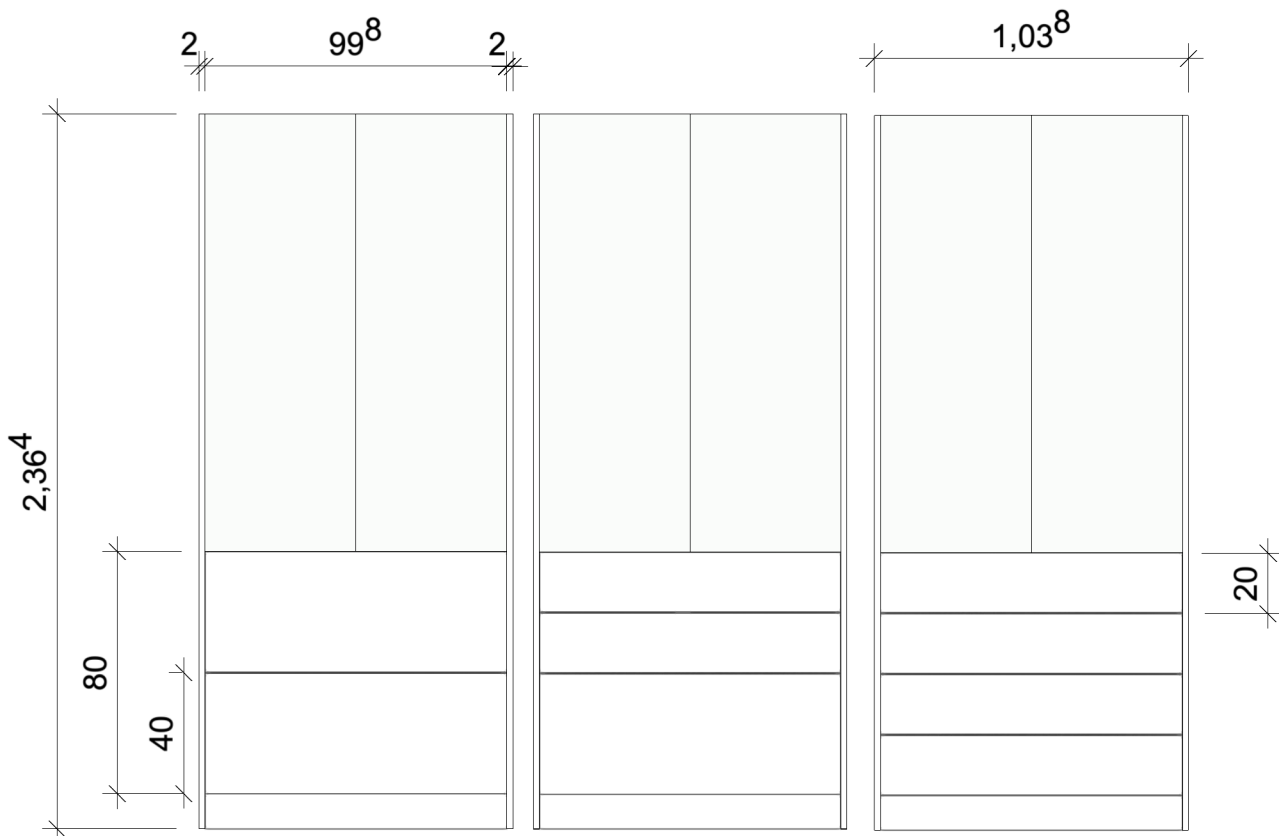

WAS MAN BENÖTIGT: AKKUBOHRER