

MONTAGE BODENBLENDE PAX

Die Bodenblende wird mit Silikon befestigt.

Folgen Sie diesen einfachen Schritten für eine perfekte Montage:

Vorbereitung:

exakte Länge der Blende ermitteln und markieren

Abschneiden

3und Schnittkanten mit der Hand und einem Holzschleifpapier 240er Korn leicht abschleifen, damit die Kante perfekt ist.


Befestigen

Die Blende an den Korpuswand rechts und links mit Silikon ankleben
Malerkrepp blau (Beschädigt die Oberfläche nicht)

Position fixieren

Die Blende mit Malerkrepp links und rechts zusätzlich fixieren, bis das Silikon ausgehärtet ist_siehe Gebrauchsanleitung.
Krepp lösen.

Voila, Ihre Bodenblende ist perfekt montiert!

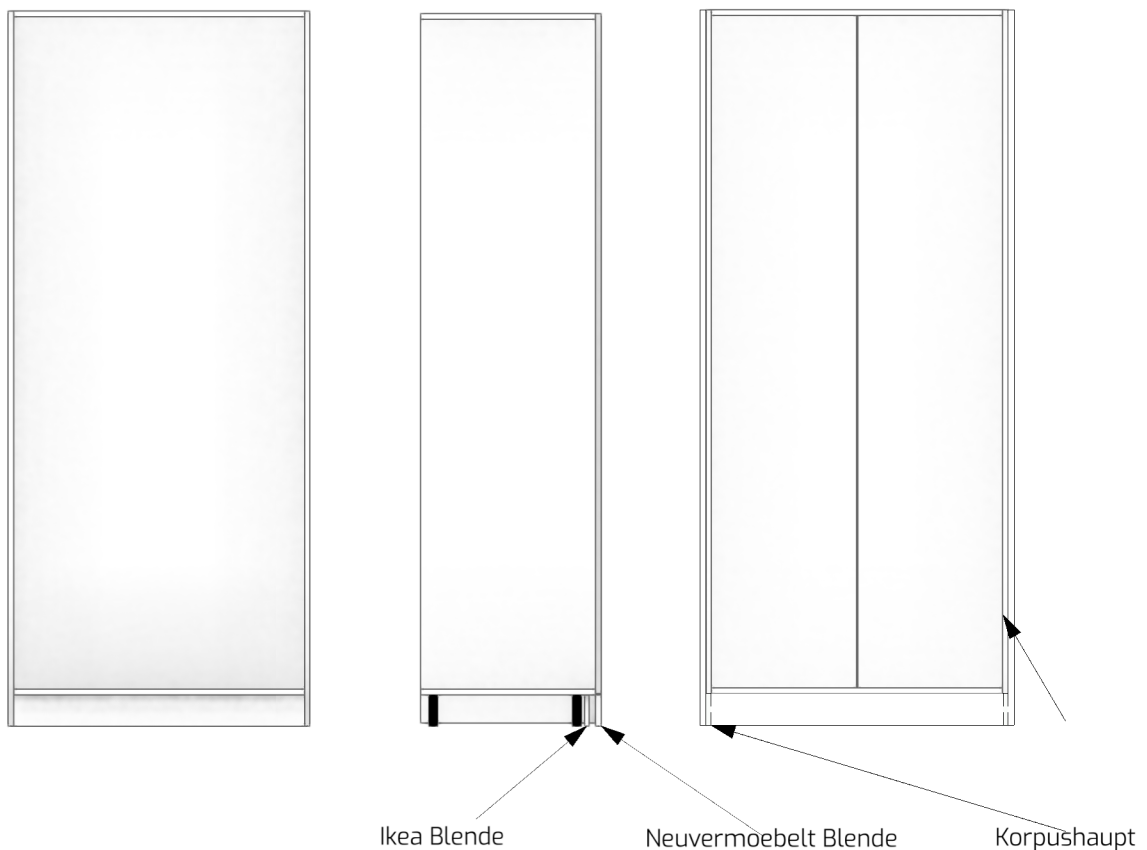

WAS MAN BENÖTIGT:

SILIKONkartusche & KARTUSCHENPISTOLE

WINKEL ODER GEODREIECK UND BLEISTIFT

MALERKREPPBAND

STICHSÄGE, KAPPSÄGE ODER TAUCHSÄGE MIT NEUEM SÄGEBLATT

SCHLEIFPAPIER 240ER